

取扱説明書

このたびは、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意

安全にご使用いただくため、注意事項は必ずお守りください。

守らずに、破損・事故を起こしたり、怪我を負った場合、当社は一切の責任を負いかねます。

■警告表示 間違った使い方をした場合に生じる危害や損害の程度を分類して表示しています。



警告

死亡または重症、感電や火災を伴う危険性がある内容です。



注意

軽傷を負ったり、機械の故障・破損のおそれがある内容です。

■図記号 お守りいただく内容を図記号で表示しています。



禁止事項:してはいけない内容です。



順守事項:しなければならない内容です。

警告



・万一、内部に浸水などがあった場合、ただちにこの製品の使用を中止し*、お買い上げの販売店もしくは工事店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

・万一、煙が出ている、変な臭いがするなどの異常が認められた場合、ただちにこの製品の使用を中止してください*。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。煙が出なくなるのを確認して、お買い上げの販売店もしくは工事店にご連絡ください。

*本製品の使用中止手順: ①本製品に接続している電気製品などの電源スイッチを切る。 ②電源プラグをコンセントから抜く。

製品特性

- コンパクト設計.....コンパクトデザインで、狭い場所でも取り付け可能。
- 高性能シールド.....F型端子とハウジングを一体化した垂鉛ダイカストケースに回路を収納することにより、外来電波の妨害を防ぎます。
- Uボルト.....サビに強いステンレス製Uボルトを採用。
- 切替スイッチ.....電通ラインを1端子に切替えることが出来ます。

規格・性能表

	10~710MHz	1000~2602MHz
挿入損失	1.7	2.7
阻止帯域減衰量	30	20
VSWR	1.9	2.4
電流容量	0.8A(DC15V)	
インピーダンス	75Ω	
外観寸法(本体) (H×W×D)	55×86×48(mm)	
適合マスト径	22~48(mm)	


付属品

●キャップ



(3個)

●切替用工具

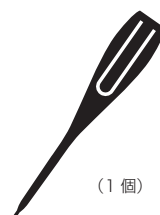

(1個)


●壁面取付け用ネジ



(2本)

*F型コネクタは同梱していません。


使用例 VHF・UHF・BS・110°CS受信

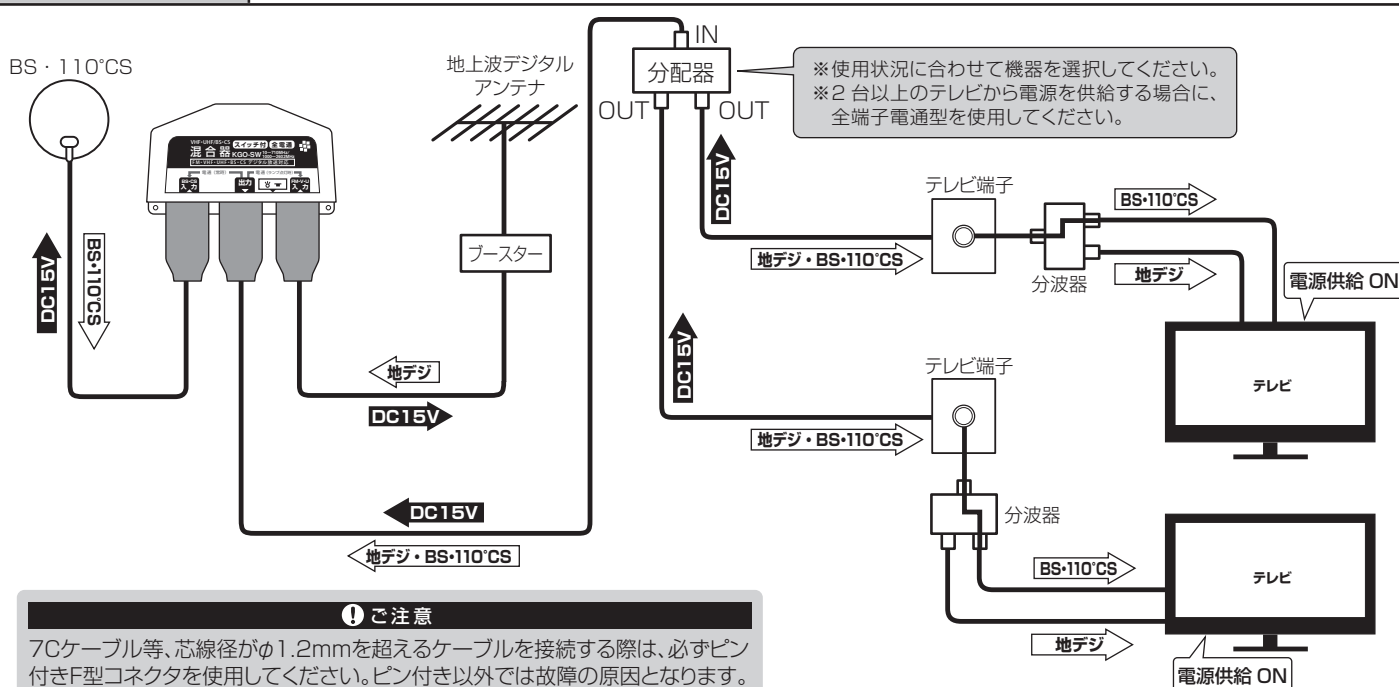


取付方法

マストへの取付け


- ①U ボルトを水平に起こす。
少し力を加えて、カチッと音がする
までU ボルトを回してください。

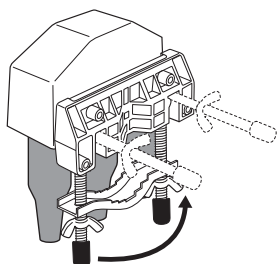

- ②分配器をマストに取り付ける。
U ボルトにマスト取付金具をはめて、
蝶ナットをしっかり締めてください。

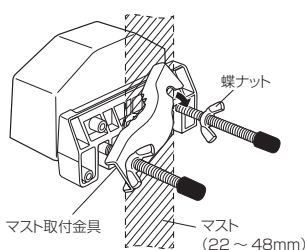


- ③ケーブルを付属のキャップに通し、
配線する。

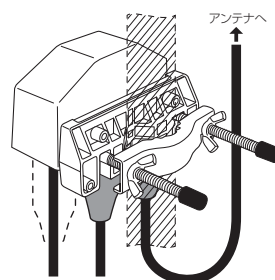

キャップについて


キャップには、5C ケーブル用と
4C ケーブル用の切り取り目安
ラインがついています。

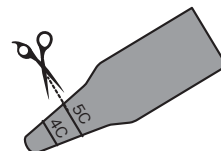


使用されるケーブルのサイズに
合わせて切り取ってください。

壁面への取付け

- ①キャップ、蝶ナット、マスト取付金具、
U ボルトを取り外す。

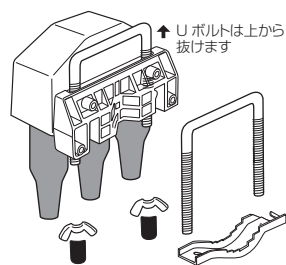

- ②付属のネジで壁面に取り付ける。

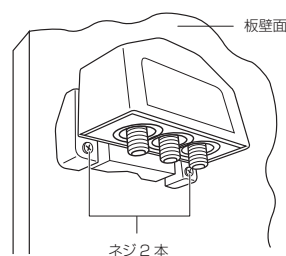


⚠ ご注意

本製品の落下はケガや建物への損害につながりますので以下の
点に注意してください。

- 高所作業時は、本製品や工具などが落下しないよう安全
対策を行ってください。
- 地震や台風などの自然災害により、本製品に変形や破損
が生じた場合は、必ず新しいものと交換してください。
- 蝶ナットがゆるんでいないか定期的に点検してください。

電通ラインの切替

●本製品は、本体端子面にあるスイッチを切替えることで1端子電通混合器として使うことができます。※初期設定は全端子電通仕様です。

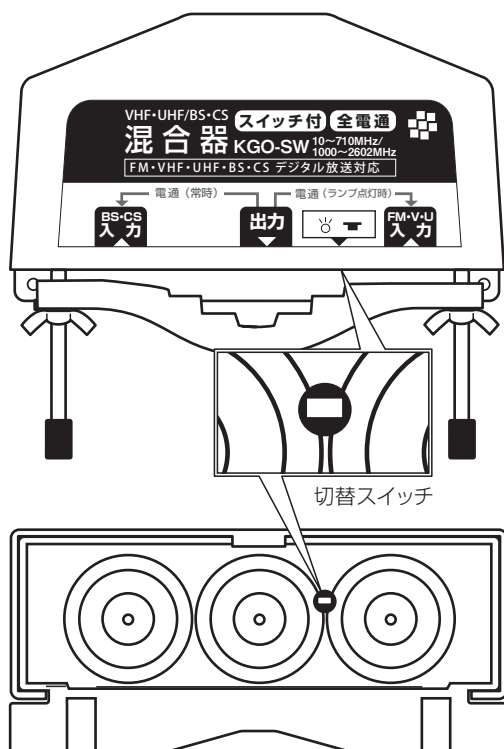

⚠ ご注意


FM・V・U入力端子側にブースターを使用しない場合や何も接続しない場合は、
必ず1端子電通に切り替えてご使用ください。

- 全端子電通のまま使用すると、ショートして接続機器の故障の原因となります。
- 複数の機器に電源を供給する場合は、容量を必ず確認してご使用ください。
電流容量が不足していると正常に動作しません。


■全端子電通⇒1端子電通切替手順

- ①本体端子面のスイッチを
1度押す。

※スイッチの切替に
は、必ず付属の切替
用工具をご使用
ください。ショート
や故障の原因とな
ります。

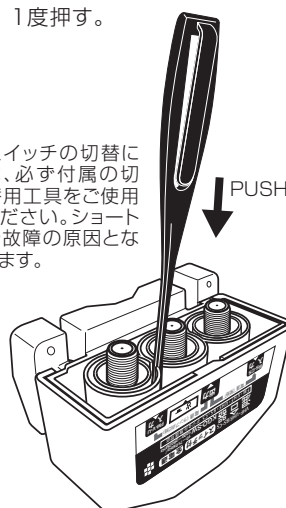

- ②出力端子とテレビなどの機器を接続する。
電通するとランプが点灯します。

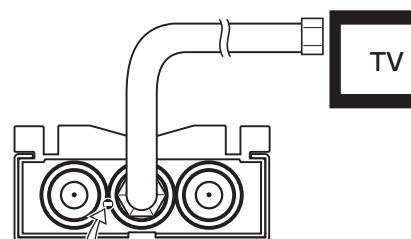

- ⬢ 点灯(緑):全端子に電通しています
- 消 灯 :VU入力端子は非電通です

※ランプの点灯は、テレビの給電設定を
ONにした後、出力端子へケーブルを接
続して確認してください。供給しないとラ
ンプは点灯しません。

会社情報

ソリッド株式会社

0120-98-3400

フリーコール (受付時間:平日9:00~18:00)

〒541-0042

大阪市中央区今橋2-3-16 MID今橋ビル5F

TEL:06-6228-3400 FAX:06-6222-1282

ホームページ:www.solidcable.com

SOLID CABLE

いつでも安心・便利なネットストア

ソリッドケーブル 検索

